



布线安装商特别优惠:



! 购买LightBow™连接器300个,即可**免费** 获得LightBow端接套件1份

是时候开始使用最快,最可靠的机械接合光纤端接系统了!
LightBow拥有适于安装商的连接器价格和创纪录的端接速度,是满足您日常光纤连接需求的超高性价比解决方案-近期,我们将限时为您提供免费的LightBow端接套件(型号:FT-LB-KIT)。

想了解如何获得免费端接套件,请联系您当地的美国西蒙公司销售代表。

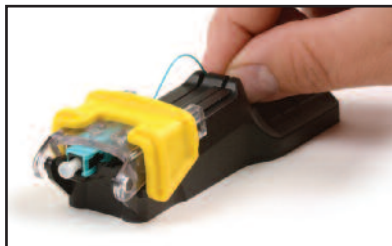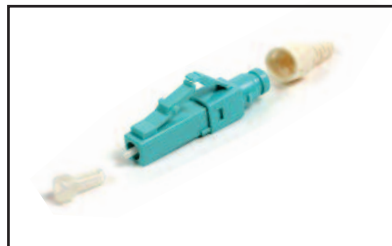

限时特惠:

适用于在此期间购买指定连接器:

2019年5月1日至2019年8月31日

* 详细信息请参阅活动详情

活动详情

连接器购买规定

- 仅适用于在2019年5月1日至2019年8月31日期间购买指定LightBow连接器
- 该特惠活动仅适用于以下连接器:
 - FC1-LB-LC5-9AQ - LC单工连接器,水绿色,50/125μm多模(OM3/OM4),900μm缓冲光纤
 - FC1-LB-SC5-9AQ - SC单工连接器,水绿色,50/125μm多模(OM3/OM4),900μm缓冲光纤
 - FC1-LB-LCU-9BL - LC单工连接器(UPC),蓝色,单模(OS1/OS2),900μm缓冲光纤
 - FC1-LB-SCU-9BL - SC单工连接器(UPC),蓝色,单模(OS1/OS2),900μm缓冲光纤
- 可以组合以上四(4)种指定连接器型号,在规定的购买有效期内满足总数量达300个即可。

限制条件

- 同一公司限领2份免费端接套件。
- 免费端接套件数量有限,将按先到先得的原则发放。
美国西蒙公司保留随时终止该促销优惠的权利。
- 该活动仅对布线安装商开放。
美国西蒙公司保留拒绝任何不合格个人和/或公司参加该活动的权利。



如有疑问 请联系您当地的美国西蒙公司销售代表

LightBow™ 光纤端接套件

西蒙的 LightBow 机械接合端接套件包含一款正在申请专利的易用型端接工具，这款工具能够在确保可靠性的同时大幅缩短端接时间。兼容 LC/SC 接口的通用型 LightBow 工具，可简化光纤插入过程，并在端接 LightBow 预打磨机械接合连接器时避免端面受损。



最佳定位 — 定位槽可简化光纤插入过程，并防止损坏光纤端面

集成剥线模板 — 工具上的 LC 和 SC 剥线模板可确保合适的剥线长度





精密切割器 — 可实现稳定、精密的高品质切割

安全 — 集成化的收集箱，手工收集光纤碎屑

油润系统 — 可保证刀片匀速切割，消除人为因素所导致的操作差异

快速、稳健的流程 — 将接合和机械压接操作合二为一，可显著缩短端接时间

耐用型刀片 — 可实现 48,000 次切割

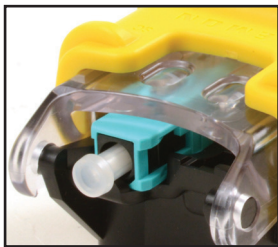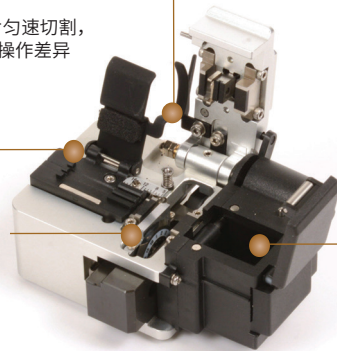


降低污染风险 — 所有端接步骤均在不取下防尘盖的情况下完成




绝佳的可靠性 — 借助弓形特性在光纤末端保持适当压力，从而在端接过程中消除气隙



符合人体工程学设计 — 既可手持使用，也可通过防滑橡胶脚垫固定在桌面上使用

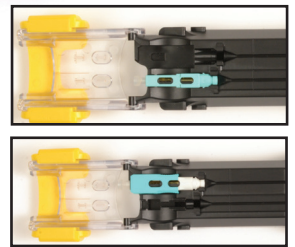

通用的 LC/SC 兼容性 — 可在 LC 和 SC 两种连接器的端接操作之间无缝切换

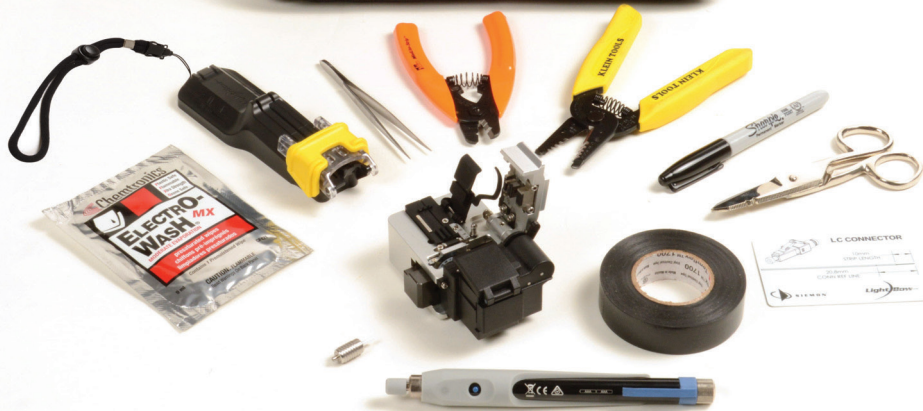

订购信息:

| 型号 | 描述 |
|----------------|------------------|
| FT-LB-KIT..... | LightBow™ 光纤端接套件 |

此套件包含:

- 端接工具 (正在申请专利)
- 精密切割器
- 可见故障定位器 (VFL)
- 可见故障定位器1.25mm 适配器
- 外皮剥线钳
- 缓冲层剥线钳
- 电工剪刀
- 镊子
- 剥线模板
- 标记
- 酒精棉
- 绝缘胶带
- 便携箱

替换件

| 型号 | 描述 |
|--------------------|------------------------|
| FT-LB-TOOL..... | LightBow 端接工具 (正在申请专利) |
| FT-LB-CLV | LightBow 切割器 |
| FT-LB-TMP | LightBow SC 和 LC 剥线模板 |
| FT-VFL-P-A | 可见故障定位器 |
| FT-VFL-ADPT-A..... | 可见故障定位器1.25mm 适配器 |

由于我们在持续改进产品, 西蒙保留未经事先声明即改变规格和可用性的权利。

上海代表处
地址: 上海市遵义路 100 号
虹桥南丰城 A 座 1910 室
邮编: 200051
电话: 86-21-5385 0303

北京办事处
地址: 北京市建国门外大街
22 号赛特大厦 1108 室
邮编: 100004
电话: 86-10-6559 8860


广州办事处
地址: 广州市天河北路 28
号时代广场中 1104 室
邮编: 510620
电话: 86-20-3882 0055

成都办事处
地址: 四川省成都市高新区交子大
道 333 号中海国际中心 E 座 2111
室 邮编: 610041
电话: 86-28-6275 0018


香港办事处
地址: Unit 907, 9/F Silvercord
Tower 2, 30 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Hong Kong
电话: 852-29592808

LightBow™预打磨光纤连接器


结合西蒙独有的LightBow压接工具（正在申请专利），西蒙新式的LightBow预打磨机械接合连接器享有卓越的端接速度和品质（通过内置的VFL验证窗口），并且能够进行调整或重新端接。这款连接器提供LC和SC两种配置，支持西蒙XGLO®和LightSystem®的多模和单模光纤解决方案。

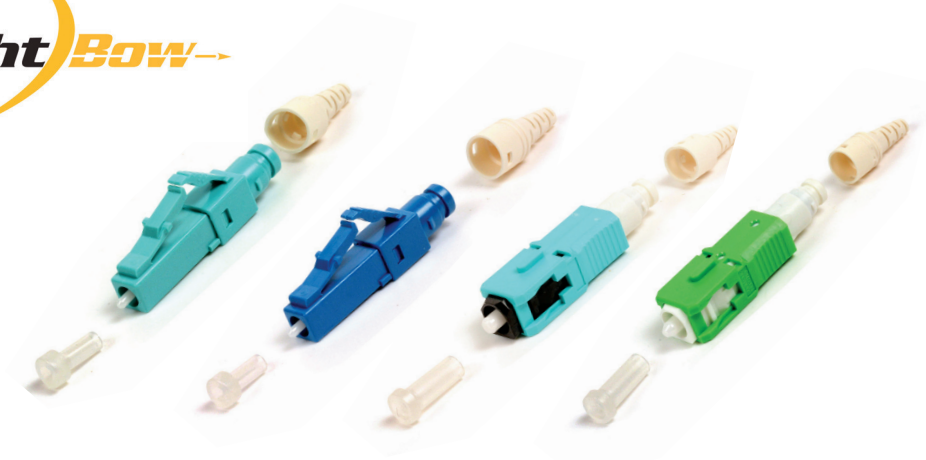

| 光学性能 | | 单模 | | 多模 |
|------|-----|----------------------------------|--------|--------|
| | | APC | UPC | PC |
| 插入损耗 | 典型值 | 0.30dB | 0.20dB | 0.20dB |
| | 最大值 | 0.75dB | 0.50dB | 0.30dB |
| 回波损耗 | 典型值 | -60dB (1310nm) -65dB (1550nm) | -55dB | -37dB |
| | 最小值 | -50dB | -45dB | -25dB |

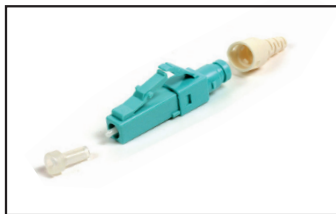

工厂组装 – LightBow连接器由工厂组装，减少了现场组装接头内部和外部零件时所花费的时间。

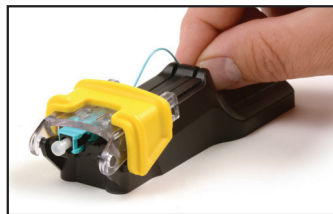

高品质的性能 – 端接过程通过一个简单的步骤就结合了光纤接合和压接，无需对连接器进行操作，避免了对光纤接合完整性的影响。整个端接过程中都无需取下防尘盖，能够保护末端打磨面免受污染。



VFL检测工具 – 连接器内置的窗口与0.5mW 输出功率的1类激光VFL配合使用，可验证端接是否良好。如果需要，可以调整或重新端接。

订购信息:

LC多模

| 型号 | 描述 |
|----------------|---|
| FC1-LB-LC6-9BG | LC单工连接器, 米黄色, 62.5/125μm多模 (OM1), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |
| FC1-LB-LC5-9AQ | LC单工连接器, 水绿色, 50/125μm多模 (OM3/OM4), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |

LC单模


| 型号 | 描述 |
|----------------|--|
| FC1-LB-LCU-9BL | LC单工连接器 (UPC), 蓝色, 单模 (OS1/OS2), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |
| FC1-LB-LCA-9GR | LC单工连接器 (APC), 绿色, 单模 (OS1/OS2), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |

SC多模

| 型号 | 描述 |
|----------------|---|
| FC1-LB-SC6-9BG | SC单工连接器, 米黄色, 62.5/125μm多模 (OM1), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |
| FC1-LB-SC5-9AQ | SC单工连接器, 水绿色, 50/125μm多模 (OM3/OM4), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |

SC单模

| 型号 | 描述 |
|----------------|--|
| FC1-LB-SCU-9BL | SC单工连接器 (UPC), 蓝色, 单模 (OS1/OS2), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |
| FC1-LB-SCA-9GR | SC单工连接器 (APC), 绿色, 单模 (OS1/OS2), 900μm缓冲光纤, 白色护套 |

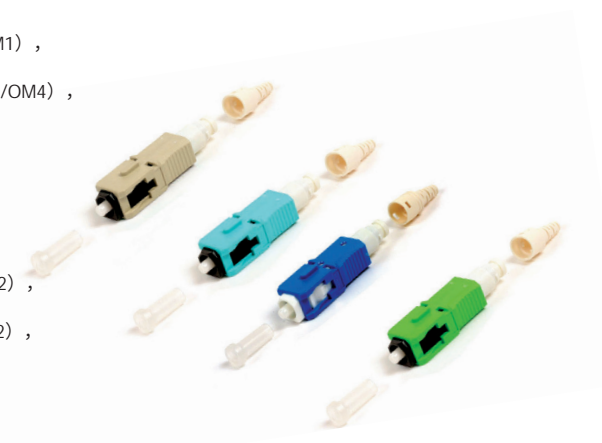

注: 仅可用于900μm紧套缓冲光纤的端接。扇出式光纤套件的缓冲层是从250μm转接到900μm的, 不可以使用LightBow连接器端接。

由于我们在持续改进产品, 西蒙保留未经事先声明即改变规格和可用性的权利。

上海代表处
地址: 上海市遵义路100号
虹桥南丰城A座1910室
邮编: 200051
电话: 86-21-5385 0303

北京办事处
地址: 北京市建国门外大街22
号赛特大厦1108室
邮编: 100004
电话: 86-10-6559 8860

广州办事处
地址: 广州市天河北
路28号 时代广场中1104室
邮编: 510620
电话: 86-20-3882 0055

成都办事处
地址: 四川省成都市高新区交子大
道333号中海国际中心E座2111室
邮编: 610041
电话: 86-28-6275 0018

香港办事处
地址: Unit 907, 9/F Silvercord
Tower 2, 30 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Hong Kong
电话: 852- 29592808

SS_LightBow_Rev C 4/18

© 2018 Siemon